




Vista superior

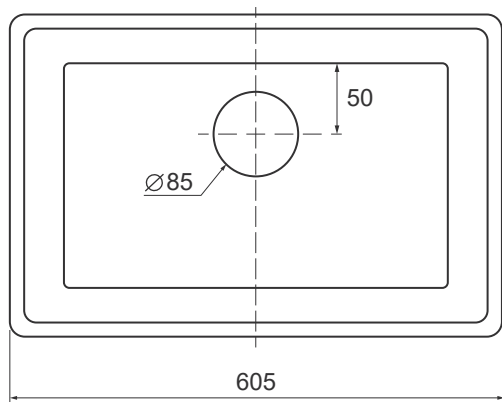


Vista trasera

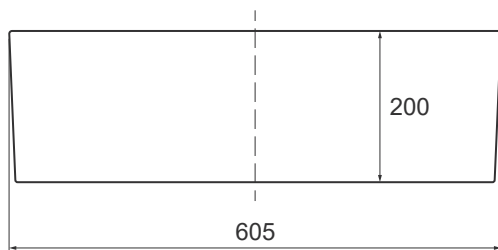



Vista lateral

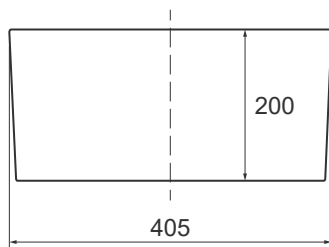


Válvula de acero

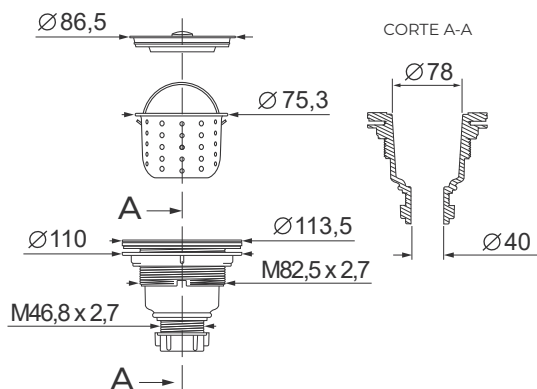


- 1 Realizar el orificio de desagüe sobre la superficie de apoyo de la bacha teniendo en cuenta el diseño de la grifería.

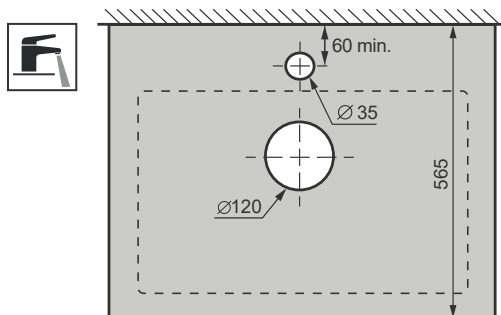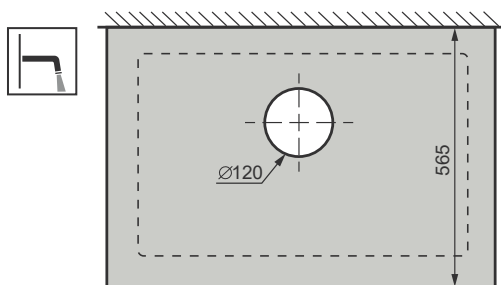


- 2 Invertir la bacha y colocar el adhesivo por el contorno.

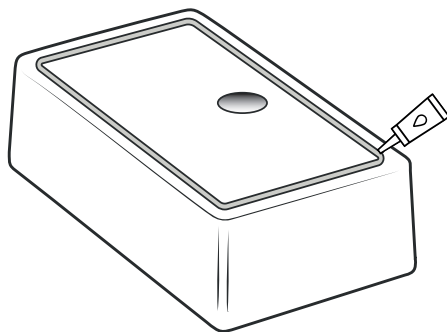

- 4 Colocar la bacha sobre la superficie de apoyo.

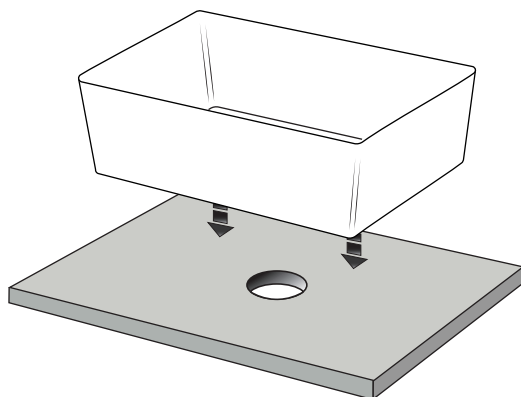

- 5 Revisar el estado general y colocar un contrapeso sobre la bacha hasta que el adhesivo haya secado por completo.

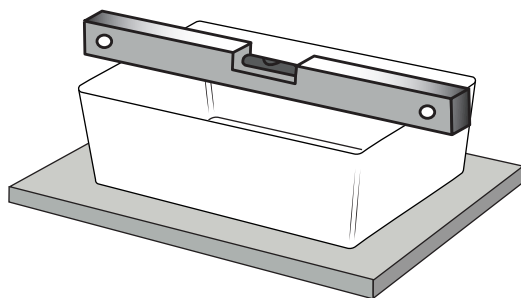

Limpie regularmente
con detergente líquido
suave o jabón y agua.



NO use limpiadores en
crema ni lejía. Estas
sustancias son abrasivas.



NO utilice objetos con
superficies abrasivas,
puede rayar el material.