




Vista superior

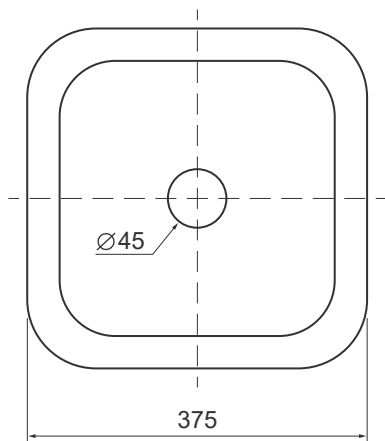


Vista trasera

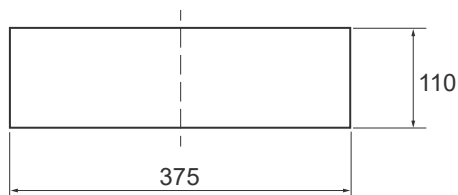



Vista lateral

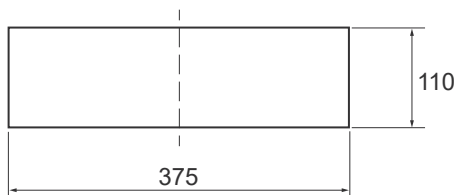


Válvula Click Clack

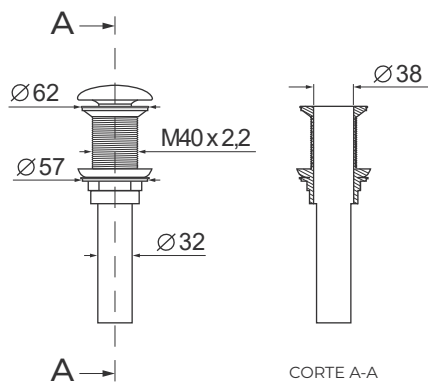


- 1 Realizar el orificio de desagüe sobre la superficie de apoyo de la bacha teniendo en cuenta el diseño de la grifería.

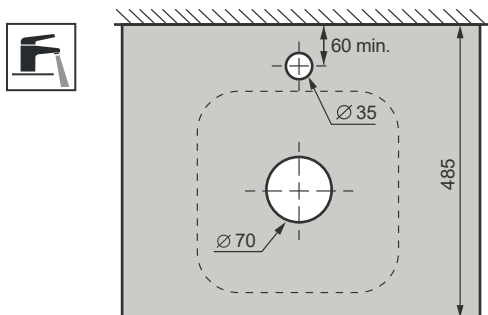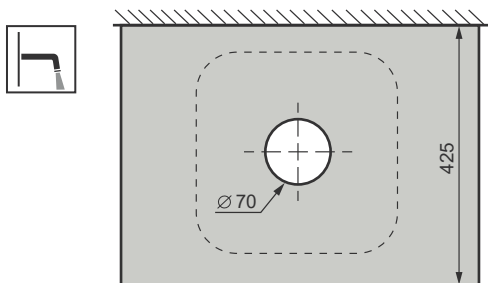


- 2 Invertir la bacha y colocar el adhesivo por el contorno.

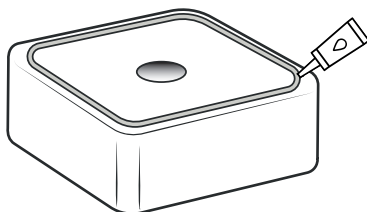

- 4 Colocar la bache sobre la superficie de apoyo.

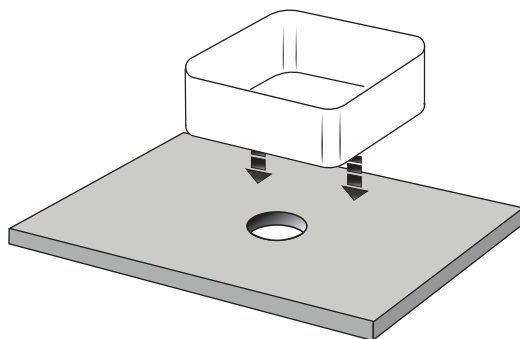

- 5 Revisar el estado general y colocar un contrapeso sobre la bache hasta que el adhesivo haya secado por completo.

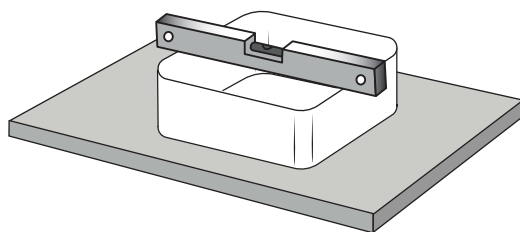

Limpie regularmente  
con detergente líquido  
suave o jabón y agua.



NO use limpiadores en  
crema ni lejía. Estas  
sustancias son abrasivas.



NO utilice objetos con  
superficies abrasivas,  
puede rayar el material.